

# Monterings anvisning

## Tundra Midi Screen .

### **Kassett.**

1. Skru opp veggbeslagene for kassett.  
(Øvre veggbeslag til kassett er å betrakte som et hjelpe / sikringsbeslag.  
**Se side 2 for info.**)  
Beslagene monteres ca 200 mm fra enden av kassetten.  
Sjekk vater.
2. Løft opp og klips fast kassetten i beslagene. Sjekk vater.

### **Sideskinne (Med standard festebrikke)**


3. Skru festebrikkene fast på sideskinnen først, 50 - 200 mm fra topp og bunn. Det skal alltid være minimum 2 stk festebrikker pr. sideskinne selv om veggbeslag for kassett er montert.
4. Koble til testkabel og kjør duk /underlist ca 200 mm ned.
5. Tré sideskinnen nedenfra. Først over glider og så inn på endedeckslets festetapp.
6. Skru sammen sideskinne og endedeckslets festetapp med vedlagte selvborende skrue.
7. Kjør duk/underlist til nedre posisjon mens skinnene henger fritt, sjekk at sideskinnene er i lodd og parallell med duk-kanten. Kassetten kan skyves sidelengs i veggbeslagene så produktet kan flyttes høyre og venstre for finjustering.
8. Kontroller med vater og skru fast festebrikke med sideskinne til vegg.
9. Kjør produktet helt opp / nelt ned og kontroller at endestoppenes posisjon er korrekt. Kontroller også at duken henger plant og at den følger sideskinnens loddlinje.



Vegg / hjelpebeslag



Standard festebrikke til sideskinne

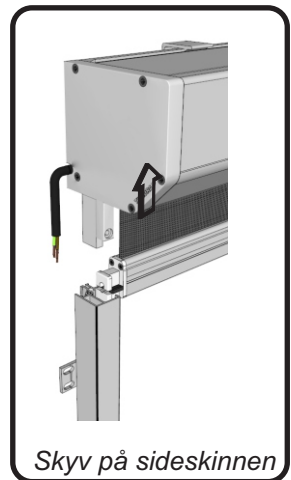

Skyv på sideskinnen

**Tundra Midi Screen kan monteres på flere forskjellige måter, alt etter vinduskonstruksjon og bygningens beskaffenhet. Kontakt teknisk hos Tundra hvis du er i tvil.**

### **I pakken:**

- 1 stk kassett med duk og underlist
- 2 stk beslag til kassett (Hvis bestilt)
- 4 - 6 stk std. festebrikke til sideskinne
- 12 stk rustfrie treskruer 5 x 40 mm
- 2 stk selvborende skrue (Sikring mellom skinne og endelokk.)

### **Nødvendig verktøy:**

- Skruemaskin med «Pias» bits fra Wurth
- 3 mm umbrako-nøkkel.
- Testkabel for motor.
- Måleband og Vater.


# Alternative innfestinger

## Tundra Midi Screen


Det finnes en rekke forskjellige måter å montere Tundra Midi Screen.  
Rett på vegg, innfelt i fasade, i nisje, løftet ut fra fasade og direkte på fasadeprofil.  
Alle disse metodene krever montasjekompetanse hos montør og utføres ofte i nært samarbeide med Tundra Sol AS.

### Veggbeslag

Veggbeslag bør og skal monteres ved montasje over fortau, inngangspartier, over lekeplasser og steder med stor ferdsel. Veggbeslag må også benyttes på enheter over 230 cm bredde og høyde. Kassetten er selvbærende så den kan i mange tilfeller monteres uten vegg-beslag. Dette gjelder spesielt i nisjer og på steder der kassetten ikke blir utsatt for høye belastninger

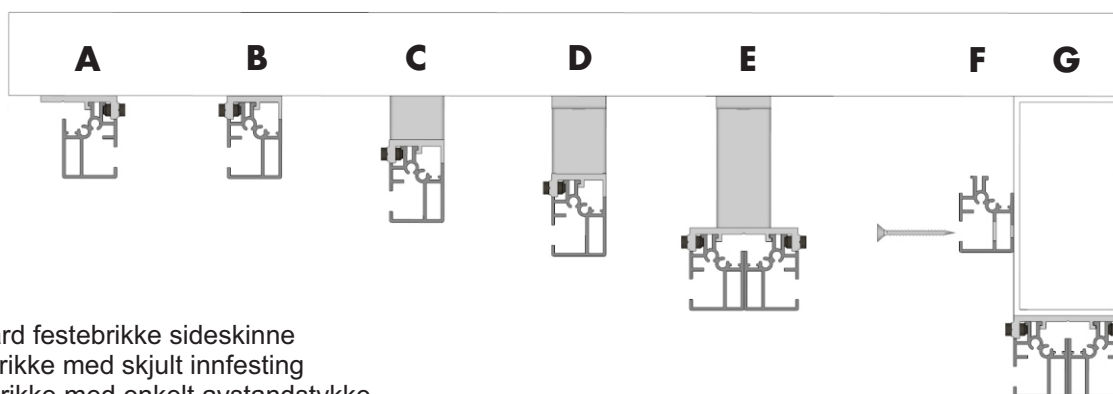

- A: Standard festebrikke sideskinne
- B: Festebrikke med skjult innfesting
- C: Festebrikke med enkelt avstandstykke
- D: Festebrikke med avstandstykke og fot
- E: Dobbelt festebrikke med avstandstykke og fot
- F: Sideskinne direktemontert i nisje
- G: Dobbelt festebrikke på 50 mm fasadeprofil

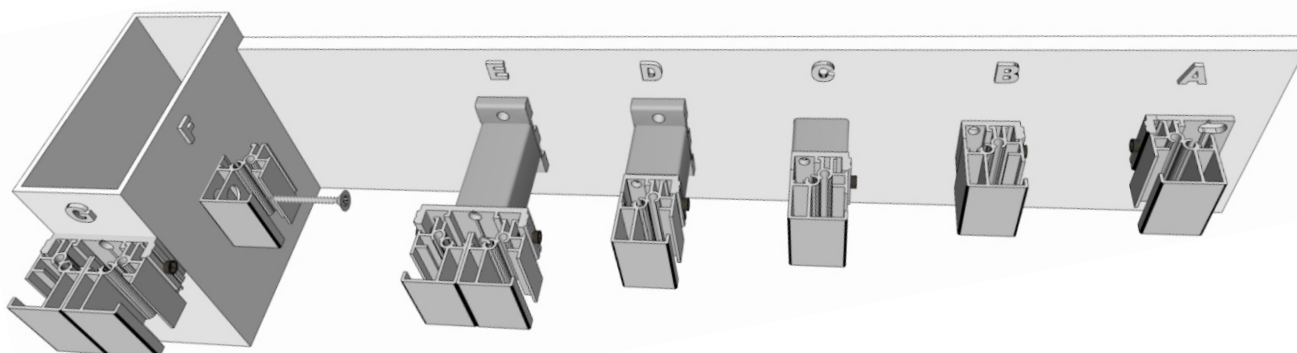

**NB: Montasje utført av sluttbruker skjer på eget ansvar.**  
Produktgaranti fra Tundra bortfaller hvis produktet ikke er installert av montør godkjent av Tundra Sol AS